

Manuel d'installation



Instructions




Einbauanleitung



Gebruiksaanwijzing



PX-105

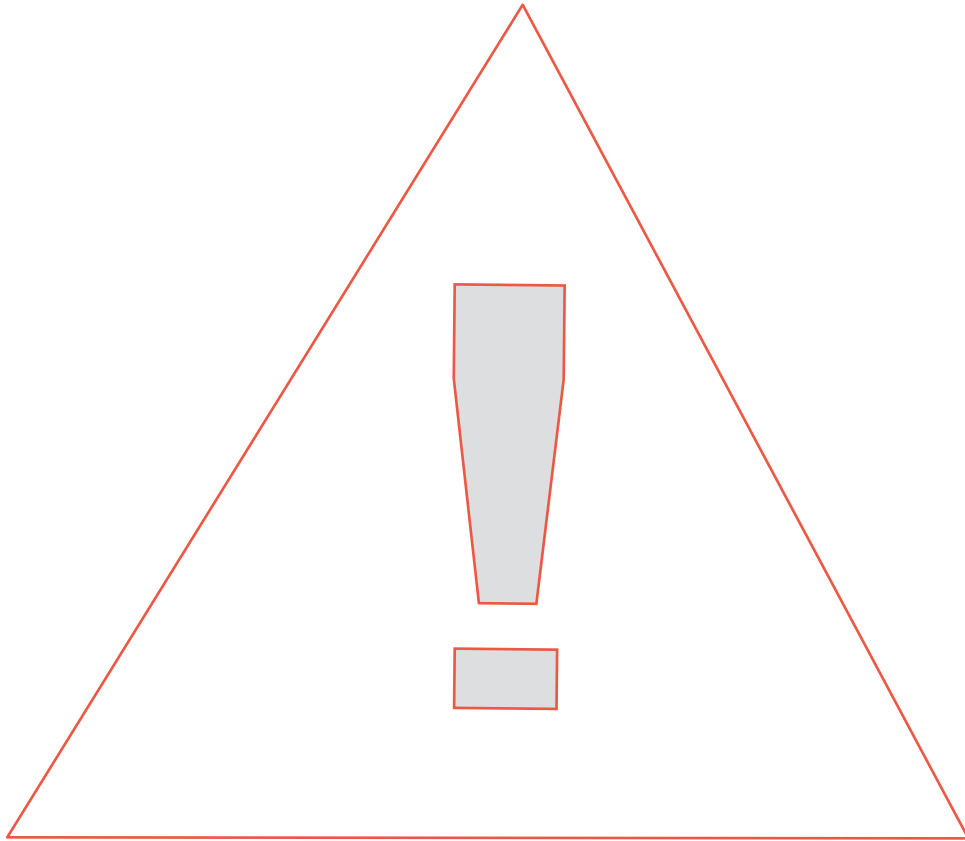

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AFIN D'INSTALLER CORRECTEMENT VOTRE BOITIER ADDITIONNEL.



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS WITH CARE BEFORE TO INSTALL YOUR BOX.



LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIESE EINBAUANLEITUNG UM IHRE BOX RICHTIG ZU INSTALLIEREN.



GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG TE LEZEN OM DE BOX CORRECT TE KUNNEN INSTALLEREN.


Nous vous remercions de nous avoir fait confiance pour l'achat de votre boîtier additionnel.

Veillez lire attentivement cette notice afin d'installer correctement votre boîtier additionnel.

Cette procédure est à suivre pour le montage et également le démontage si besoin.

Veillez procéder comme suit:

- ① Avant toute opération, retirez provisoirement la clé de contact après avoir déverrouillé le capot moteur. Pour brancher le boîtier additionnel, veillez à ne **JAMAIS** débrancher la batterie du véhicule.
- ② Ouvrez le capot moteur.
- ③ Repérez l'endroit où votre boîtier additionnel doit se brancher. **Voir fiche 100.**
- ④ Mettez le moteur en marche durant quelques secondes.
- ⑤ Coupez le moteur, retirez la clé de contact et fermez toutes les portières (sauf le capot) mais **PAS à clé**. Si vous possédez une **clé mains libres** (avec cette clé, le véhicule s'ouvre et se ferme à l'approche de celui-ci) déposez cette clé à **minimum 5 mètres** du véhicule.
- ⑥ **Placez votre oreille le plus près possible de l'endroit où vous devez brancher votre boîtier. Ecoutez bien et attendez qu'il n'y ait plus du tout de bruit (grésillement) au niveau de l'injection avant de débrancher la ou les fiches d'origine.**

 Ce bruit disparaît après quelques secondes, mais **ATTENTION** qu'il n'y ait **pas de deuxième bruit de fond**, ce qui est souvent le cas sur les véhicules fabriqués à partir de **2004**. Quand ces deux bruits ont complètement disparu, l'injection n'est plus alimentée et vous pouvez alors débrancher la ou les fiches d'origine.
- ⑦ Procédez au branchement de votre boîtier additionnel en vous référant aux instructions sur la **fiche 200**.
- ⑧ Lorsque le boîtier additionnel est branché, il vous reste à le fixer idéalement à l'aide de fins colliers de serrage en plastic. Veillez à **ne pas** placer directement **le boîtier sur le moteur, ni** sur une autre **source de chaleur, ni** à un endroit où il constituerait un obstacle **à la fermeture du capot**. Fixez ensuite le câble (sans le tendre) qui relie le boîtier additionnel au moteur en évitant de le placer près de **courroie(s), ventilateur(s)** et toutes **sources de chaleur**.
- ⑨ Maintenant que votre boîtier additionnel est branché et fixé, procédez à un essai du véhicule. Si tout va bien, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne route !!!
- ⑩ Si un dysfonctionnement apparaît, votre injection est sans doute calibrée d'origine différemment par rapport à la moyenne des véhicules similaires au vôtre. Pour résoudre le problème, ôtez le couvercle de votre boîtier et référez vous à la **fiche 250**. Vous y trouverez une possibilité d'effectuer un réglage de la sensibilité à l'aide de cavaliers ou de potentiomètre(s). Si aucune position ne vous apporte satisfaction, contactez votre revendeur. Sachez que le boîtier additionnel que vous venez d'acquérir n'occasionne aucun dégât au moteur. Veillez respecter les consignes du constructeur ainsi que le code de la route.

We want to thank you for having purchased your electronic add-on box.

Please read these instructions carefully before installing your box.

Follow this instructions to plug or, if you need to, to unplug your add-on box.

Please follow the instructions :

- ① Before doing anything, please take out the key and unlock the engine hood.
To install the box, **do NEVER** disconnect the battery.
- ② Open the hood.
- ③ Find out where the box needs to be plugged. See **picture 100**.
- ④ Start the engine and let it run for a few seconds.
- ⑤ Stop the engine, **remove the key and close all the doors** (unless the engine hood) but **do not lock them**.
If you do have a handfree key (this key opens the vehicle doors while you only come close to it), leave that key **at least at 5 meters** away from the vehicle.
- ⑥ **Put your ear as close as possible near to the place where you should plug your add-on box. Listen carefully and wait until there is no more noise (sizzle) at the injection before unplugging the vehicle plug(s).**
- ⚠ This noise disappears after a few seconds but **be careful** that there is **no other second very soft noise**. This happens quite often on vehicles built after 2004.
Once those 2 noises have completely disappeared, the injection is no more on and then you can unplug the vehicle plug(s).
- ⑦ To install your box, see the instructions on **picture 200**.
- ⑧ When the add-on box is plugged, you need to fix it with small strips. Please do **not** fix the box directly **on the engine** nor on any other **parts that produce heat** nor where it could hinder the hood to close. Then fix (without stretching) the wire that connects the add-on box to the engine but avoid nearby **timing belt(s), fan(s)** or any parts that **produce heat**.
- ⑨ Now that your box is connected and fixed please make a driving test.
If everything is ok, then we wish you to enjoy your ride !!!
- ⑩ If a problem should appear, your injection is probably calibrated differently from most of the average vehicles like yours.
To solve this problem, remove the add-on box hood. See **picture 250**. This shows how to adjust the sensitivity of the unit with jumpers or potentiometer(s).
If none of these settings give satisfaction, please contact your dealer.


Be aware that the box you've just purchased will not harm your engine.
Please do respect the directives of your car manufacturer and the driving regulation.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihrer Box.

Lesen Sie bitte aufmerksam diese Einbauanleitung, um Ihre Box richtig zu installieren.

Bei Einbau und Ausbau der Box ist diese Anleitung unbedingt zu beachten.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- ① Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, nehmen Sie vorläufig den Kontaktschlüssel ab, nach dem Sie die Motorhaube entriegelt haben.
Niemals die Batterie des Fahrzeugs abklemmen.
- ② Öffnen Sie die Motorhaube.
- ③ Lokalisieren Sie die Stelle, wo die Box angeschlossen werden muss. Siehe **Abbildung Nr. 100**.
- ④ Den Motor wenige Sekunden starten.
- ⑤ Den Motor anhalten, **Schlüssel abziehen, alle Türen schließen aber NICHT verriegeln** (Die Motorhaube natürlich anlassen).
 Wenn Ihr Fahrzeug mit **RKE oder RKI (Remote Keyless Entry oder Remote Keyless Zündanlage)** ausgestattet ist, dann legen Sie Ihren Schlüssel **5 Meter** vom Fahrzeug entfernt.
- ⑥ Installieren Sie die Box **keinesfalls bei eingeschalteter Zündung**.
Warten Sie nach Abschalten der Zündung, bis alle elektrischen Stromverbraucher abgeschaltet sind.
 Hören Sie gut ob Sie **keine Geräusche mehr hören (Summen)** an der Einspritzanlage.
 Diese Stromverbraucher schalten sich meistens **in zweimal ab (ein starkes Summen, dann ein leichtes Summen)**.
 Dieses in zweimal abschalten, betrifft die Fahrzeuge **ab Baujahr 2004**.
- ⑦ Führen Sie den Anschluss Ihrer Box durch, schauen Sie auf die **Abbildung Nr. 200**.
- ⑧ Wenn Sie die Box angeschlossen haben, muß sie noch an ideale Stelle befestigt werden.
 Achten Sie darauf das die Box **nicht auf dem Motor** oder anderen **Wärmequellen** befestigt wird.
 Achten Sie auch das sie nicht die **Schliessung der Motorhaube** verhindert.
 Befestigen Sie danach das Kabel der Box (ohne zu spannen) und vermeiden Sie ebenfalls **Wärmequellen, Keilrimmen und Ventilatoren**.
- ⑨ Machen Sie jetzt eine Testfahrt.
 Wenn alles ok ist, wünschen wir Ihnen eine gute Fahrt !!!
- ⑩ Wenn Ihre Box nicht funktionieren sollte, ist Ihre Einspritzanlage sehrwahrscheinlich nicht durchschnittlich eingestellt, wie die meisten, auf die wir uns basieren.
 Um das Problem zu lösen, öffnen Sie den Deckel und befolgen Sie die **Abbildung Nr. 250**.
 Dort befindet sich die Möglichkeit eine Feinabstimmung zu machen anhand der Steckerverbindung oder eines Potentiometers.
 Wenn keiner dieser Einstellungen Ihnen zusagt, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.
 Es besteht keinerlei Risiko durch die Box für Ihren Motor.
 Natürlich müssen Sie jederzeit die Straßenverkehrsordnung einhalten und die Ratschläge des Fahrzeugherstellers beachten.

Wij danken u voor uw vertrouwen en de aankoop van de elektronische box.

Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen om de box correct te kunnen installeren.

Deze procedure is te volgen voor zowel montage als demontage.

Gelieve de installatieprocedure te volgen :

- ① Alvorens uw box te installeren, de motorkap openen en de sleutel uit het contact halen. Om de box te installeren **NOOIT** de batterij afkoppelen!
- ② Open de motorkap.
- ③ Zoek naar de beste plaats om de box te installeren. Kijk **fiche 100**.
- ④ Start de motor en laat 1 sec draaien.
- ⑤ Stop de motor, **verwijder de sleutel, doe de deuren dicht ZONDER te sluiten** en laat de motorkap open. Indien U een sleutel met "handen-vrij" bediening heeft (waardoor U de wagen kan starten zonder sleutel) gelieve deze dan op minimum 5 meter van het voertuig te leggen.
- ⑥ Om de box te installeren, **luister aandachtig naar de motor of de elektronika volledig uitgeschakeld is**. Bij modellen na 2004 is er soms een extra achtergrondgeluid.  Ook dit geluid **moet weg zijn**.
- ⑦ Sluit nu de box aan volgens de instructies. Kijk **fiche 200**.
- ⑧ Wanneer de box aangesloten is moet u hem nu bevestigen met smalle straps (tie-raps). Gelieve de box **niet rechteerks op de motor** of enige andere plaats te bevestigen waar er **een grote warmteontwikkeling is**. Ook **niet** daar waar hij het **sluiten van de motorkap** zou kunnen hinderen. Fixeer nu ook de kabel tussen de box en de motor zonder hem uit te trekken en **vermijdt riemen en ventilator(s)**.
- ⑨ Nu dat uw box geïnstalleerd is kunt u een test uitvoeren. Start de motor en doe een korte proefrit. Indien alles goed gaat, wensen we u een goede reis !!!
- ⑩ De box is ingesteld op het gemiddelde vermogen van uw type wagen. Dit kan afwijken van het vermogen van uw wagen en voor een slechte afregeling zorgen. Om het probleem op te lossen gaat u als volgt te werk: verwijder het deksel van uw box en volg **fiche 250**. U vindt er een mogelijkheid om de gevoeligheid van uw box bij te stellen met switch(es) of potentiometer(s). Als geen enkele stand een bevredigend resultaat oplevert, neem dan contact op met uw dealer. U moet weten dat deze box geen enkele motorschade kan veroorzaken. Hou wel de wegcode en de veiligheidsvoorschriften van de constructeur in de gaten.



Montage / Calibration

Montage :

- Pour installer le boîtier additionnel, **le moteur doit être chaud (90°)**.
Si le moteur est froid, faites le tourner pendant 10 minutes au ralenti.
- Retirez la clé de contact.
- Installez le boîtier (voir mode d'emploi).

Calibrage :

- Mettez le moteur en marche et laissez le tourner **au ralenti pendant 3 minutes (ne pas toucher à l'accélérateur)**.
- Le boîtier se calibre automatiquement.
- Cette opération n'est à faire qu'une seule fois.



Instructions / Calibration

Instruction :

- To plug the add-on box, **the engine must be warm (90°)**.
If the engine is cold, turn it on and let it run still for 10 minutes.
- Remove the key.
- Plug the add-on box (see instructions).

Calibration :

- Turn on the engine and **let it run still for 3 minutes (do not touch the gas pedal)**.
- The box will calibrate by itself.
- You should only do this once.



Montage / Kalibrierung

Montage :

- Für die Box zu installieren, **muss der Motor warm sein (90°)**.
Falls der Motor kalt ist, lassen Sie ihn 10 Minuten im Leerlauf drehen.
- Zündschlüssel abziehen.
- Installieren Sie die Box (siehe Einbauanleitung).

Kalibrierung :

- Starten Sie den Motor, und lassen Sie ihn **3 Minuten im Leerlauf drehen (kein Gas geben)**.
- Die Kalibrierung macht sich Automatisch.
- Die Kalibrierung muss einmalig bei der Erstinstallation durchgeführt werden.



Montage / Kalibrering


Montage :


- Om de box te installeren **moet de motor warm zijn (90°)**.
Indien de motor koud is, laat hem dan 10 min draaien op ralenti.
- Verwijder de kontaktsleutel.
- Installeer de box (zie installatiegids).

Kalibrering :

- Start de motor en laat ongeveer **3 min draaien op ralenti (geen gas geven)**.
- De box kalibreert zich nu automatisch.
- Deze procedure moet men slechts 1 maal uitvoeren.

- Enlever le cache moteur.
- Remove the engine cover.
- Die Motorabdeckung entfernen.
- Demonteer de beschermkap van de motor.

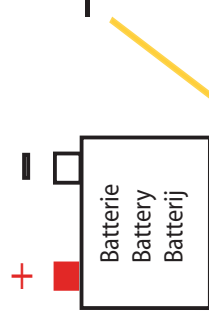


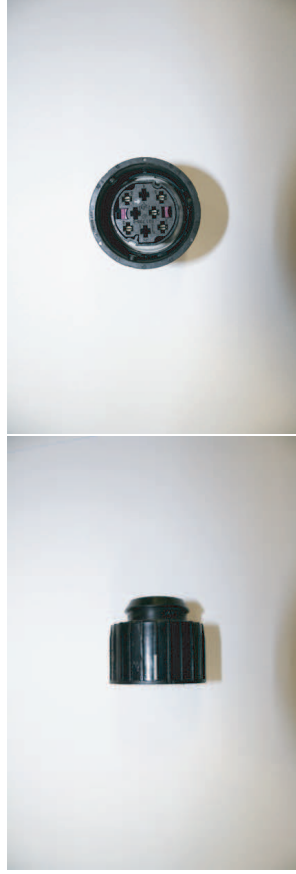


- Branchez le boîtier ici.
- Plug the box here.
- Hier die Box anschliessen.
- Connecteer de box hier.






Boîtier additionnel.
Add-on box.
Zusatzmodul.
Powerbox.

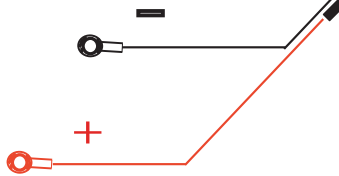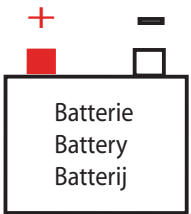



Fiche d'origine.
Original plug.
Original Stecker.
Originele stekker.

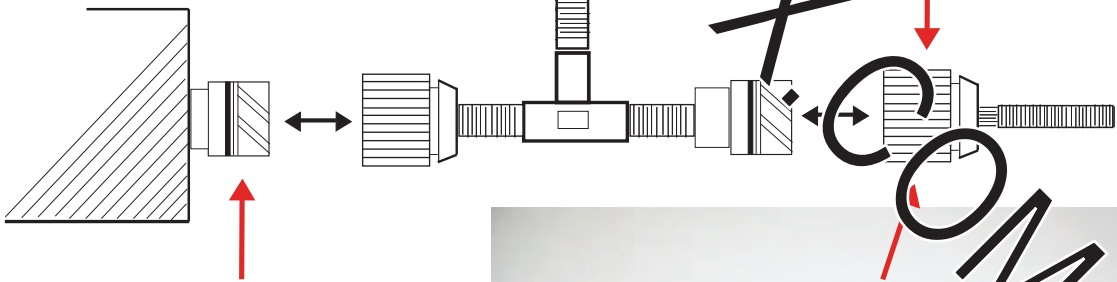

Fiche de la pompe d'injection.
Injection pump plug.
Stecker der Einspritzpumpe.
Fiche van de injectiepomp.



Appuyer ici pour enlever le couvercle.
Push here to remove the lid.
Drücken Sie hier für den Deckel zu entfernen.
Hier drukken om het deksel van uw box te verwijderen.

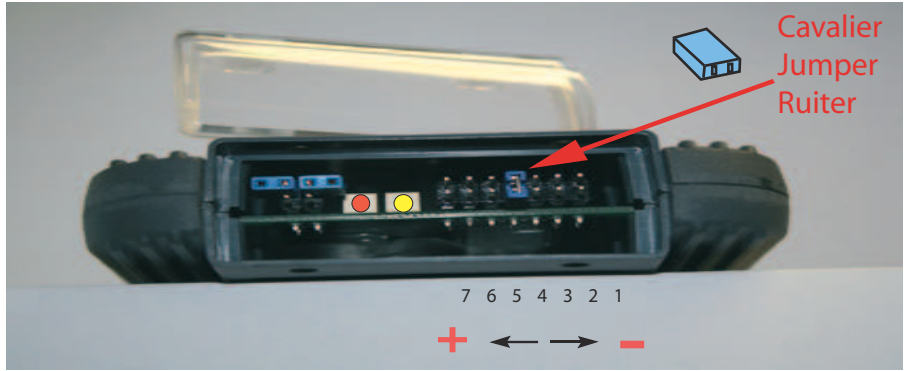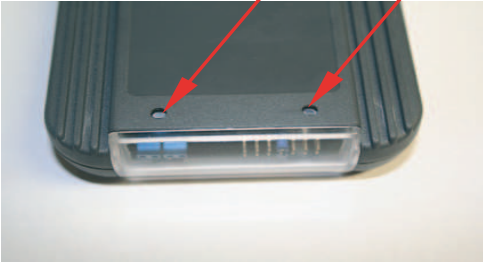

La sensibilité

Le boîtier a été programmé pour votre véhicule (sensibilité en position standard 4).
Il se peut qu'il y ait toutefois un petit réglage à faire vu que les paramètres de l'injection varient d'un véhicule à l'autre.

Symptômes eventuels :

- Le véhicule se met en sécurité (témoin moteur allumé ou perte de puissance) = déplacez le cavalier par cran vers le **-**
- Le véhicule fume = déplacez le cavalier par cran vers le **-**
- Le véhicule a des à-coups ou des trous à l'accélération = déplacez le cavalier par cran vers le **-**
- Vous ne ressentez pas la puissance = déplacez le cavalier par cran vers le **+**

The sensibility

The box has been programmed for your vehicle (delivered on sensibility level 4).

However, since the injection parameters are different from one vehicle to the other, it might happen that you need to make an adjustment.

Possible Symptoms :

- The vehicle goes in security mode (warning lights on the dashboard or lack of power) = move the jumper level by level in the **-** direction.
- The vehicle smokes = move the jumper level by level in the **-** direction.
- The vehicle jerks or acceleration lack = move the jumper level by level in the **-** direction.
- You do not feel the power improvement = move the jumper level by level in the **+** direction.

Feinabstimmung

Die Box wurde für Ihr Fahrzeug programmiert (auslieferung in Standard Position 4).

Die Leistungssteigerungen können aufgrund der Seriensteuerung ein unterschiedliches Ergebnis erzielen.
Mit der Feinabstimmung können diese Beanstandungen behoben werden.

Eventuelle Symptome :

- Das Fahrzeug springt sofort in die Notlauffunktion (Motorkontrolllampe an oder keine Leistung mehr) = der Jumper nach **-** versetzen.
- Das Fahrzeug russt zu stark = der Jumper nach **-** versetzen.
- Das Fahrzeug ruckelt oder hat Aussetzer = der Jumper nach **-** versetzen.
- Das Fahrzeug zeigt keine Mehrleistung = der Jumper nach **+** versetzen.

Gevoeligheid

Deze box is geprogrammeerd voor uw voertuig (gevoeligheid in standaardpositie 4).

Het kan soms zijn dat een kleine bijregeling nodig is doordat de injectieparameters kunnen schommelen van het ene voertuig naar het andere.

Eventuele symptomen :

- Het voertuig gaat in veiligheid (waarschuwingslamp motor aan of vermogensverlies) = de ruiters per positie verplaatsen richting de **-**
- Het voertuig rookt = de ruiters per positie verplaatsen richting de **-**
- Het voertuig hapert tijdens de acceleratie = de ruiters per positie verplaatsen richting de **-**
- U voelt geen vermogenswinst = de ruiters per positie verplaatsen richting de **+**

